

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



### LISTE DES PIÈCES

DESCRIPTION	QTÉ
A. Pièces de coin supérieur avec poignées en mousse	2
B. Pièces de coin inférieur	2
C. Bras de connexion	4
D. Chaîne de retenue	2
E. Supports de chaîne	2
F. Blocs de fixation	3
G. Petits capuchons-dôme noirs	36
H. Porte-serviette	1
I. Vis à bois n° 8 x 1 1/4 po	12
J. Vis métalliques n° 10 x 5/8 po	32
K. Vis à bois n° 8 x 5/8 po (non illustrées)	6

**Outils nécessaires :** Perceuse électrique/sans fil avec foret Phillips et ruban à mesurer.



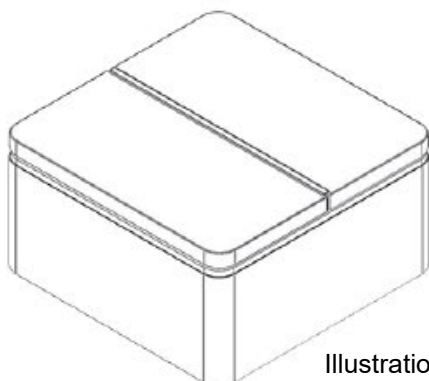


Illustration 1

## Instructions d'installation


- Placer le couvercle de spa en position fermée sur le spa, en s'assurant que les quatre coins du couvercle sont vis-à-vis les coins du spa. (Voir l'illustration 1).

**2** À l'aide des vis de fixation n° 8 x 1-1/4 po (I), fixer les **supports de fixation (F)** à l'arrière du spa. Espacer les supports de fixation uniformément sur toute la largeur du spa. (Voir l'illustration 2).  
**MISE EN GARDE :** Pour éviter de fendre la jupe en bois, prépercer des trous avec un foret de 1/16 po.

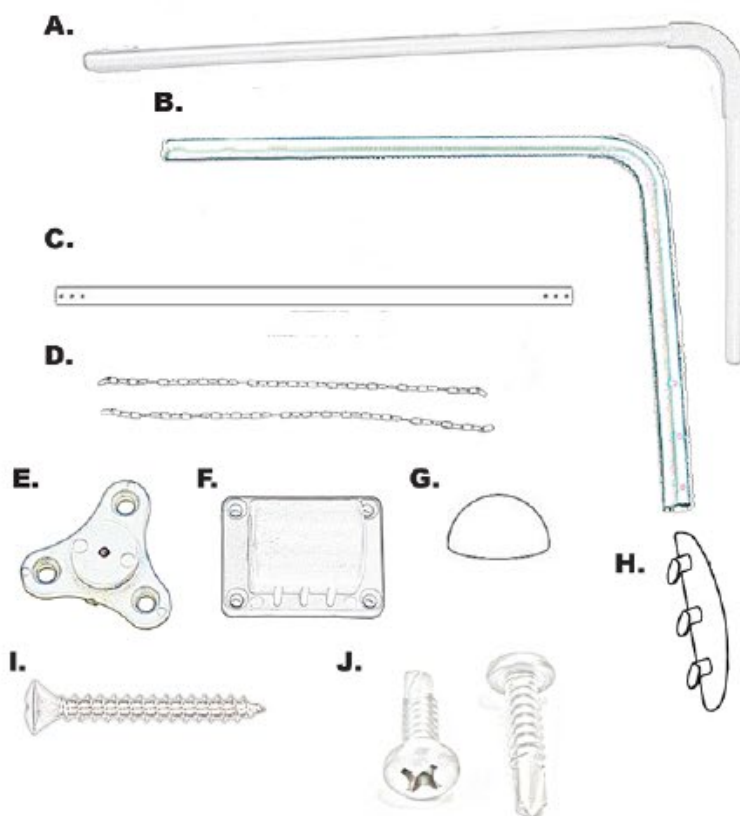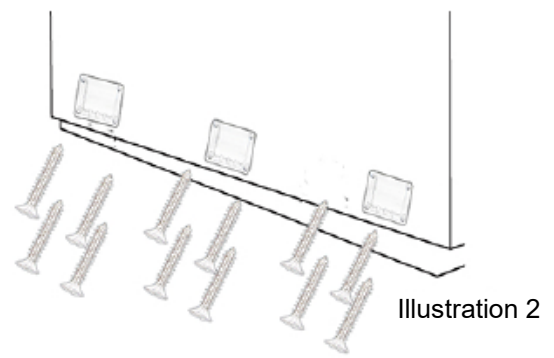


**3** Insérer l'extrémité longue des **bras de coins inférieurs (B)** dans les **supports de fixation** à l'arrière du spa (voir l'illustration 3). Ensuite, insérer le **bras de connexion central (C)** dans les **bras des coins supérieurs (A)**. Ensuite, joindre les sections de **bras de coin supérieur** aux sections de **bras de coin inférieur** en faisant glisser les **bras de connexion latéraux (C)** dans la partie courte des **bras de coin**.

**Remarque :** Placer une **vis autotaraudeuse n° 10 (J)** dans le **bras de soutien inférieur** à côté du bord extérieur de chaque **support de fixation**. Cela empêchera le dispositif de soulèvement de glisser à gauche ou à droite.

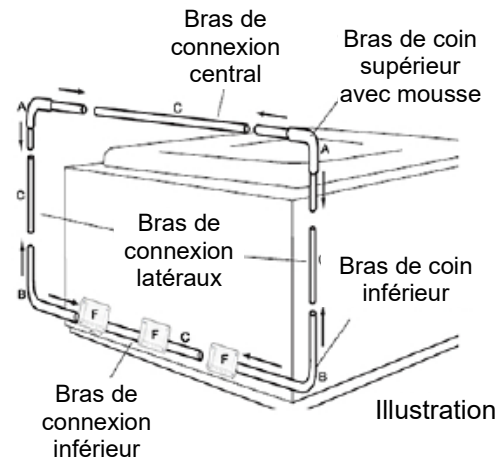

**4** La section supérieure du dispositif de soulèvement étant posée sur le couvercle de spa, ajuster et centrer le **bras de connexion central** et les **bras de soutien de coin supérieur** de manière à ce que le **bras de connexion** soit parallèle à la charnière du couvercle de spa à environ 1/2 po au loin (voir l'illustration 4). Positionner les **bras de connexion latéraux** au centre des **bras de coin supérieur et inférieur** et les fixer avec les **vis autotaraudeuses n° 10 (J)**. À l'aide des **vis autotaraudeuses n° 10**, fixer tous les **bras de coin** et **bras de connexion** ensemble.

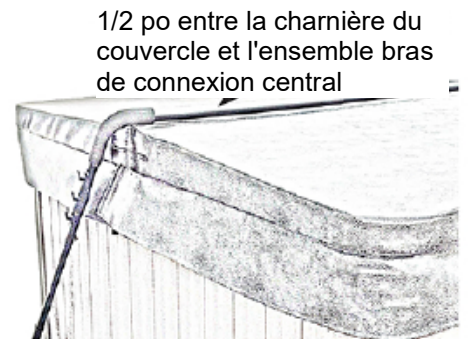

**5** Après avoir assemblé le dispositif de soulèvement, le placer en position verticale. À l'aide d'une **vis de fixation n° 8 x 5/8 po**, fixer le **support de chaîne** à la jupe en bois du spa. Ensuite, à l'aide d'une **vis de fixation n° 10**, fixer l'extrémité de la chaîne au centre du **support de chaîne**. Ensuite, placer l'extrémité opposée de la **chaîne de retenue** sur le **bras de connexion latéral** de manière à ce qu'il soit en position horizontale de niveau et la fixer à l'aide d'une **vis autotaraudeuse n° 10** (voir l'illustration 5).

Illustration 4

Presser les **cache-vis à dôme (G)** en plastique noir sur les vis.

**6** Fixer le **porte-serviette (H)** à 3 crochets fourni sur le côté préféré de votre dispositif de soulèvement en le pressant simplement en place et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir l'illustration 6).

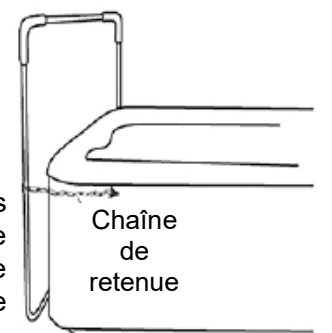


Illustration 5

**Pour ouvrir votre couvercle de spa**, faire pivoter votre couvercle de spa vers l'arrière par-dessus la barre de soutien qui repose à travers le couvercle à côté de la couture du couvercle. En empoignant le coin supérieur du dispositif de soulèvement, soulever la barre vers l'arrière du spa jusqu'à ce que le couvercle de spa soit suspendu dans une position légèrement plus que verticale.

**Pour fermer votre couvercle de spa**, empoigner le coin supérieur du dispositif de soulèvement et tirer vers le bas vers le milieu du spa. Une fois que le couvercle de spa repose sur le spa, empoigner la moitié supérieure du couvercle et la tirer vers le haut et vers l'avant pour fermer le couvercle complètement sur le spa.

**NE PAS UTILISER** votre dispositif de soulèvement par vent fort (plus de 16 km/h). Une blessure peut se produire si le couvercle de spa est soufflé par-dessus celui-ci et frappe l'utilisateur.

**NE PAS** laisser le dispositif de soulèvement ouvert lorsqu'il n'est pas utilisé.

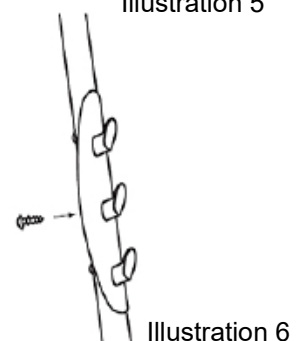


Illustration 6